

COLLECTION  
TAHOE

→ Parement mural

Les teintes\*



Ton naturel\*\*



Ton rocaille\*\*



Coefficient d'absorption solaire : Ton naturel 0.53 / Ton rocaille 0.9

\* Teintes non contractuelles

\*\* Variations chromatiques (voir au verso)



X 3



X 1



X 2

PAREMENT TAHOE

LHT. 47 x h.15 cm (LHT : Longueur hors tout)

L. 42 x h. 7.5 cm

L. 21 x h. 7.5 cm

Epaisseur 2 - 4 cm

Conditionnement en paquet de 0.25 m<sup>2</sup> composé de :

3 plaques en Z

1 pierre longue

2 petites pierres



ANGLE TAHOE

L. 41 x l. 21 x h. 15 cm

Epaisseur 2 - 4 cm

[i] Caractéristiques produit

- Parement en plaques en pierre reconstituée
- Fine épaisseur
- Ingélif
- Plaques de formes différentes pour une pose sans distinction de joint




- Teinté dans la masse pour des coupes invisibles
- Pose collée avec le procédé IDEAPOSE



## ■ LES VARIATIONS CHROMATIQUES \*\*

Afin d'obtenir un effet naturel, ORSOL vous offre une gamme de teintes avec un degré de nuance qui varie d'une teinte à l'autre.

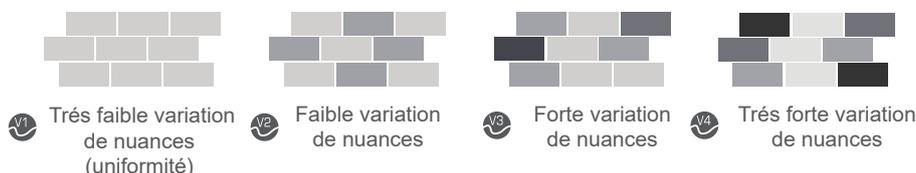

Exemple : Le ton naturel offre un degré de couleur et une patine plus riche (nuances différentes d'une pierre à l'autre) que le ton pierre qui est plus uniforme.

Les variations de nuance sur une pierre ou d'une pierre à l'autre inhérentes à l'aspect naturel des produits ne pourront faire l'objet d'une réclamation.

## ■ LES SUPPORTS ADMISSIBLES

Les parements ORSOL se posent en intérieur comme en extérieur.

Pour connaître la liste des supports admissibles et le type de préparation qu'ils nécessitent avant la pose des parements, reportez-vous aux fiches techniques suivantes disponibles sur [www.orsol.fr](http://www.orsol.fr) :



- IDEAPOSE (système de revêtement mural d'ORSOL)
- PREPARATION SUPPORTS CLASSIQUES (brique maçonnée, parpaings)
- PREPARATION SUPPORTS TECHNIQUES (brique collée, parpaings allégés)
- PREPARATION PRIMAIRE D'ACCROCHE (préparation des murs intérieurs)

## ■ LES PRINCIPES GENERAUX DE POSE - IDEAPOSE

IDEAPOSE est notre système de revêtement mural permettant la pose des parements ORSOL en pierre reconstituée sur les murs intérieurs et extérieurs en travaux neufs. Seule l'utilisation de ce système complet (kit) et le respect des préconisations décrites vous apporteront la garantie produit 10 ans ORSOL.

Les teintes dont l'absorption solaire est  $< 0,7$  sont utilisables sur toutes les façades (béton et maçonnerie enduite).

Les autres sont limitées à 6 m ou loggias et encadrements, baies et frise décorative sur les façades sud-est à ouest, non limité sur les autres orientations. Nos teintes Black, Anthracite, Gris nuancé, gris clair, rocaille, Harrigori ont un coefficient d'absorption solaire supérieur à 0.7

Ce kit comprend :

- le parement ORSOL
- le mortier colle ORFLEX SOUPLE ou ORFLEX Hautes Performances (selon la nature du support et le type de parements)
- le mortier de jointoiement ORSOL (selon le type de parement)
- l'hydrofuge ORSOL (si pose en extérieur)



Téléchargez la fiche de pose IDEAPOSE sur [www.orsol.fr](http://www.orsol.fr)



Cette fiche contient le détail de la mise en oeuvre des parements ORSOL



Pour obtenir la garantie produit 10 ans ORSOL, respectez l'ensemble des préconisations de la fiche IDEAPOSE et utilisez exclusivement les produits de pose ORSOL.

## ■ CONSOMMATIONS DES PRODUITS DE POSE :

(Informations données à titre indicatif pour la collection de parements sélectionnée)

- 1 sac de mortier colle ORFLEX SOUPLE ou ORFLEX Hautes Performances (25kg) pour  $\pm 3 \text{ m}^2$
- Hydrofuge (si pose en extérieur) : 1 bidon de 1 litre pour  $\pm 10 \text{ m}^2$

## ■ LE CALEPINAGE DE LA COLLECTION TAHOE



1 - Je pose en suivant le procédé IDEAPOSE et le calepinage



2 - J'élimine le surplus de colle




3 - J'hydrofuge pour l'extérieur

**COLLAGE DES PAREMENTS ET ELEMENTS DE PAREMENT : Reportez-vous à la fiche IDEAPOSE**

### **CALEPINAGE DES PAREMENTS :**

Exemple d'agencement des différentes plaques de parement TAHOE:

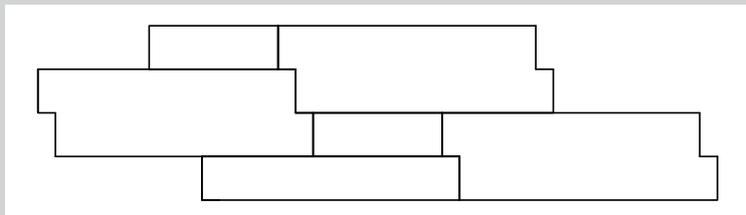

- Si votre mur ne comporte pas d'angles, couper les plaques afin d'obtenir un côté droit. Les plaques devront être coupées à des longueurs différentes pour éviter les alignements de joints verticaux d'une rangée sur l'autre sur le reste du mur.
- Coller les plaques horizontalement en commençant par le bas du mur et en laissant un joint de 2 mm entre chaque plaque.



## POSE DES ANGLES :

- Si votre mur comporte des angles, commencez toujours par leur réalisation avant la pose du reste des parements.
- Poser le premier angle en bas du mur et permuter petit et grand côté d'une rangée sur l'autre afin que les joints ne soient pas alignés.

## ■ POUR COMMANDER

	Référence		Dimensions (cm)		Conditionnement		Poids (kg)	
	Ton naturel	Ton rocaille	Unitaire	Palette	Unitaire	Palette	Unitaire	Palette
Parement TAHOE	PT5	PT3	LHT 47 x h. 15 L. 42 x h. 7.5 L. 21 x h. 7.5 Ep. 2 - 4 cm	120 x 120 x 80	1 paquet ( 0.25 m <sup>2</sup> )	80 paquets (20m <sup>2</sup> )	12.25	995
Angle TAHOE	PAT5	-	L. 41 x l. 21 x h. 15 Ep. 2 - 4 cm	120 x 120 x 45	1 unité	96	5	490

Nous vous recommandons d'approvisionner le chantier en une seule fois pour garantir une homogénéité des teintes.